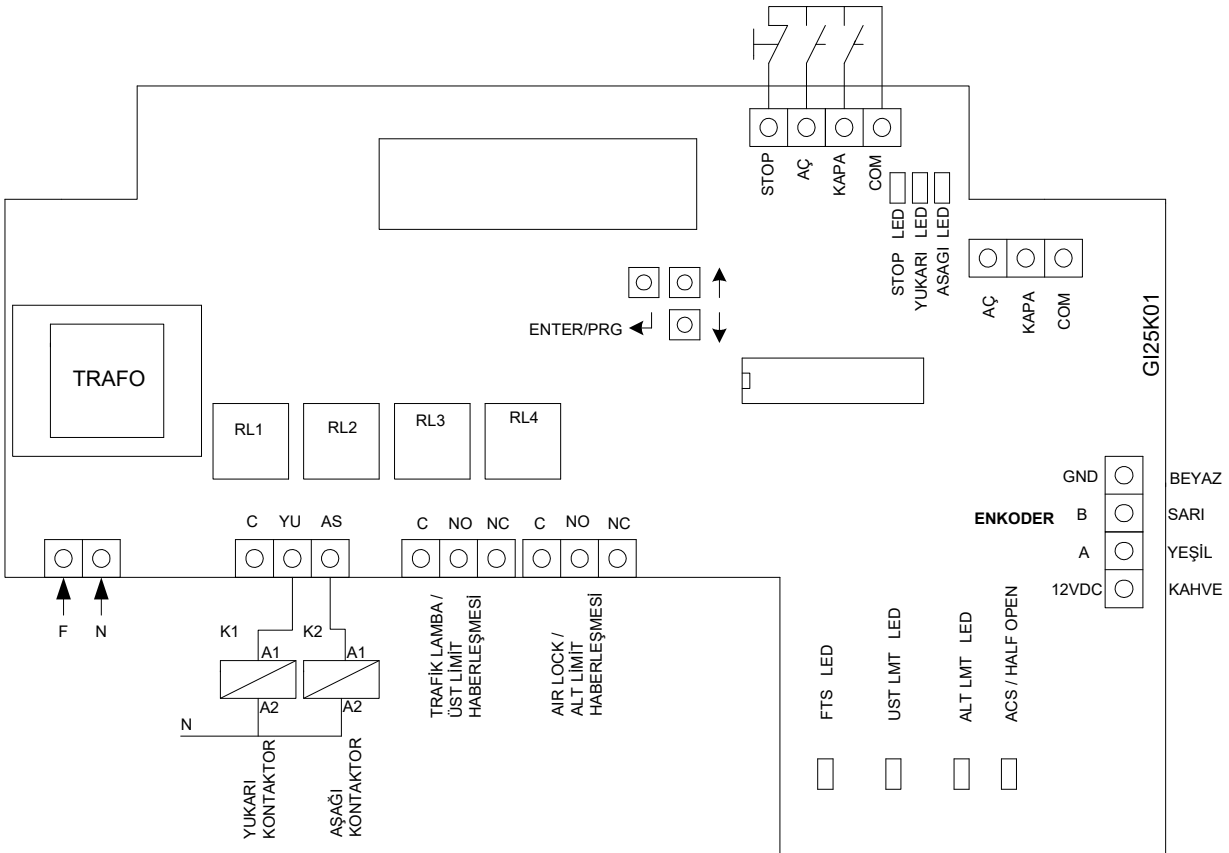


Not:Siviçlerin , enkoderin ,fotoselin bağlantılarını kontrol edin.

DEVREYE ALMAK

- Dil ayarları — Türkçe / İngilizce
- Enkoder Seçimi — Enkoder / Siviç
- Pano Tipi — Kontaktör / Sürücü
- Açık Konum — Motor yönü doğru ise yukarı buton basarak üst limit ayarla ve ENTER bas
- Kapalı Konum — Aşağı buton basarak alt limit ayarla ve ENTER bas
- Açma öğrenme — ENTER bas kapıyı ayarladığınızdan erken durdurarak açma öğrenme modunu çalışır
- Kapama öğrenme — ENTER bas kapıyı ayarladığınızdan erken durdurarak kapama öğrenme modunu çalışır
- Kurulum tamamlandı — ENTER bas kapı otomatik ayarladığınız şekilde açıp kapanarak kurulum tamamlanır

HATA MESAJLARI

Enkoder hata: Enkoder kablosunu kontrol edin.

Limit siviç hata: Limit siviçler arızalı yada kablosu kopmuş olabilir.

Faz sırası hatası: Faz sırası değişmiş,faz sırasını düzeltin.

Motor sıkıştı: Motor 2 faz kalmış olabilir,voltajları kontrol edin.kONTAKTÖR çekmiyor olabilir.

Acil stop: Acil stop butonlarını kontrol edin kablosu yada kendisi arızalı olabilir.

Fotosel: Emniyet fotoselini kontrol edin.arızalı yada kablolarında kopukluk olabilir.

Aç buton: Harici dışarda buton veya sensörlerden sürekli açma komutu geliyor.

PARAMETRE

- Pano Tipi — Kontaktör / Sürücü
- Maksimum çalışma süresi — 5 - 300 sn
- Enkoder Seçimi — Enkoder / Siviç
- Enkoder yönü — Sağ / Sol
- Yeniden Kur — Ayarlanan parametreler değişmez ,sadece kapı limitleri ayarlamak için kullanılır.
- Fabrika ayarlarına dön — Bütün ayarlar sıfırlanır
- Dil ayarları — Türkçe / İngilizce
- Bakım limiti — 0 - 2500000 arasında açılma sayısı girilir, Not:Girilen depere ulaşıldığında kapı çalışmaya devam ender ekranda urayı verir.
- Açılma sayısı — Kapının kaç kez açıldığı görülür.ENTER basılırsa SIFIRLA çıkar tekrar ENTER basılırsa sıfırlanır.
- Yarım açma yüzdesi — %20 - %90
- Yarım açma seçimi — Acil çıkış aktif / Yarım açma aktif
- Kapama yavaş yüzdesi — %0 - %40
- Açma yavaş yüzdesi — %0 - %40
- Bekleme zamanı — 1 - 600sn
- Otomatik kapanma — Aktif-Pasif
- Kapanma puls / Açılma puls — Lİmitlerde ince ayar yapılır
- Çalışma seçimi — Oto.-Manuel

Tasarım		Yapım		KONU		OTOMATİK KAPI KONTROL ÜNİTESİ
Tarih		Tarih				
				PANO BAĞLANTI ŞEMASI		SERİ NO:
						Sayfa : 1